


Barandilla FIJACION SOBRE CHAPA A IMPERMEABILIZAR **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

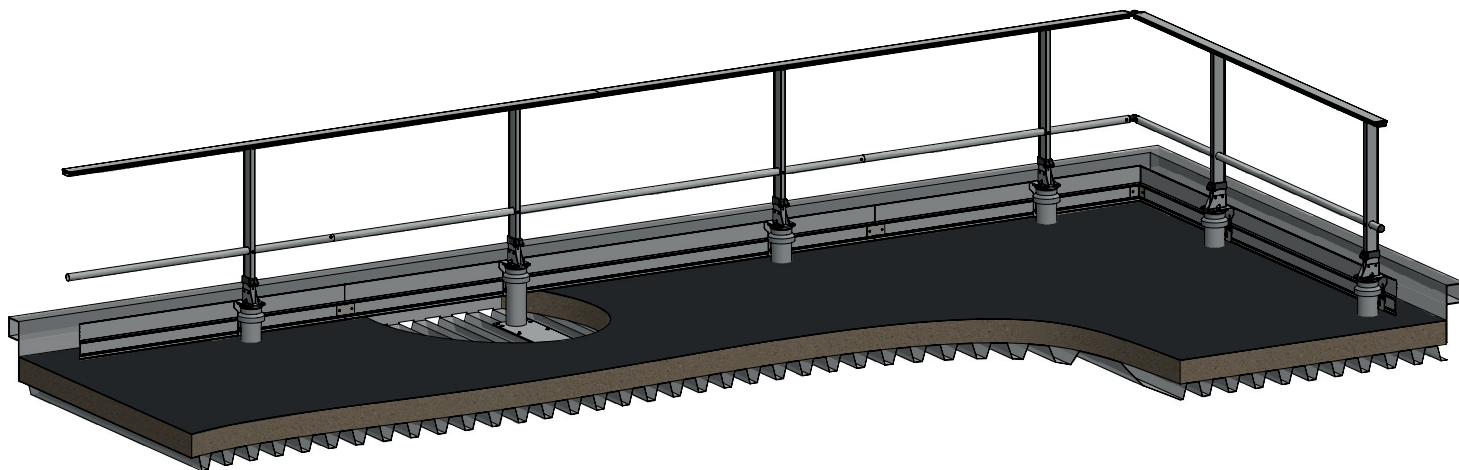

USO

La barandilla fijación sobre chapa a impermeabilizar FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anticaida para asegurar la protección de los techos planos inaccesible al público. Su base poste "BE" se fija a través de la estanqueidad en la chapa. Su concepción permite una instalación simple y rápida.

REFERENCIAS

Versión recta	Versión inclinada 25°
EEBE-D2-V2	EEBE-i2-V2
EEBE-D3-V2	EEBE-i3-V2

2: Pasamano + intermedio


3: pasamano + intermedio + rodapié

VENTAJAS


- Instalación simple y rápida.
- Pasamanos e intermedios en largura de 3m.
- Embalados en 5 y 7 unidades para facilitar la repartición y la instalación en los techos planos.
- El pasamano rectangular y continuo de la barandilla respeta la arquitectura de los edificios.

NOVEDADES


- La base disponible en versión recta e inclinada asegura la inclinación de la barandilla.
- La concepción del poste permite una estandarización gracias al uso de un tubo collar ajustable en altura.
- Tres postes estándares:
 - Altura 300 mm para aislamiento hasta 114 mm.
 - Altura 400 mm para aislamiento hasta 214 mm.
 - Altura 500 mm para aislamiento hasta 314 mm.

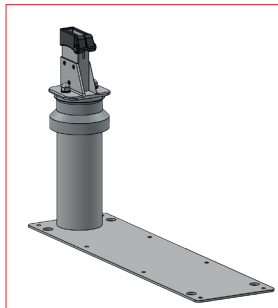

Base poste « BE » recta

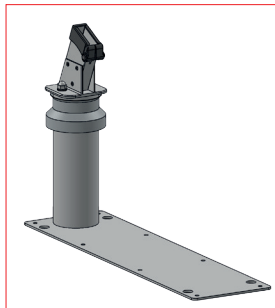

Base poste « inclinada » 25°

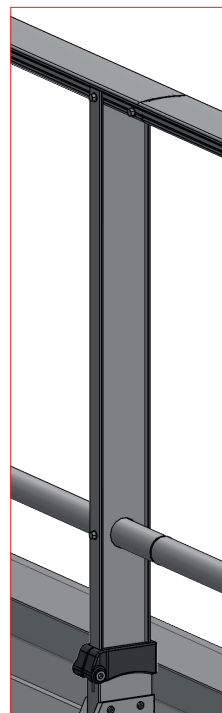

Barandilla FIJACION SOBRE CHAPA A IMPERMEABILIZAR **FASTGUARD**



EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material : aluminio y plástico (accesorios).
- Acabado : bruto, lacado bajo pedido (Color RAL).

- Fijación por 8 tornillos autotaladrante Drillnox DBS2 con arandela de estanqueidad + arandelas chimeneas.
- Disponible en versión recta o inclinada 25°.
- Cumple con la normativa 14122-3.

INSTALACION (VER INSTRUCCIONES)

- Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.
- Ángulos ajustables de pasamanos e intermedios a encajar.
- Tubos intermedios con reducción que se encajan.
- Version : recta o inclinada 25°.
- Instalación con tornillo hexagonal con hueco.

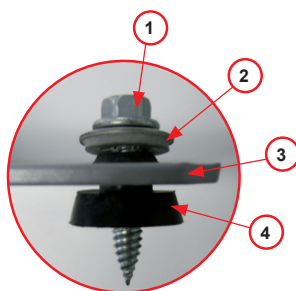

Mientras un tornillo autotaladrante estándar evacuado la materia del taladro en polvos el tornillo rinox dbs dos 6 por 27 rechaza la materia hacia el interior formando un XX como lo que aumenta la largura de implantación.

El par de apriete queda así elevado a un con pequeños espesores (más de 5 n punto m contra en medio 1 n punto m para los torneños autotaradrantes clásicos será parantesis.

Para una fijación más segura recomendamos la opción "DB CONTROL 5N.m Vaso Limitador de Torque" (ver opciones).

- 1 : Tornillo DRILLNOX DBS2 A2 Ø6 x 25, arandela Vulca acero inoxidable Ø14
- 2 : Arandela de estanqueidad
- 3 : Placa de fijación
- 4 : Arandela chimenea de estanqueidad

CONSEJOS DE USO

- Instrucciones técnicas proporcionadas a la entrega y disponible bajo petición.
- Almacenaje de los productos de aluminio: es importante almacenar los bultos embalados en un lugar seco.
- Peto altura < 100 mm = rodapié obligatorio.
- Antes de cualquier uso leer las instrucciones correspondientes.
- La barandilla fijación a chapa a impermeabilizar se debe instalar a una distancia mínima de 250 mm del borde del peto/terrazo.

Barandilla FIJACION SOBRE CHAPA A IMPERMEABILIZAR

FASTGUARD




EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**


CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes:

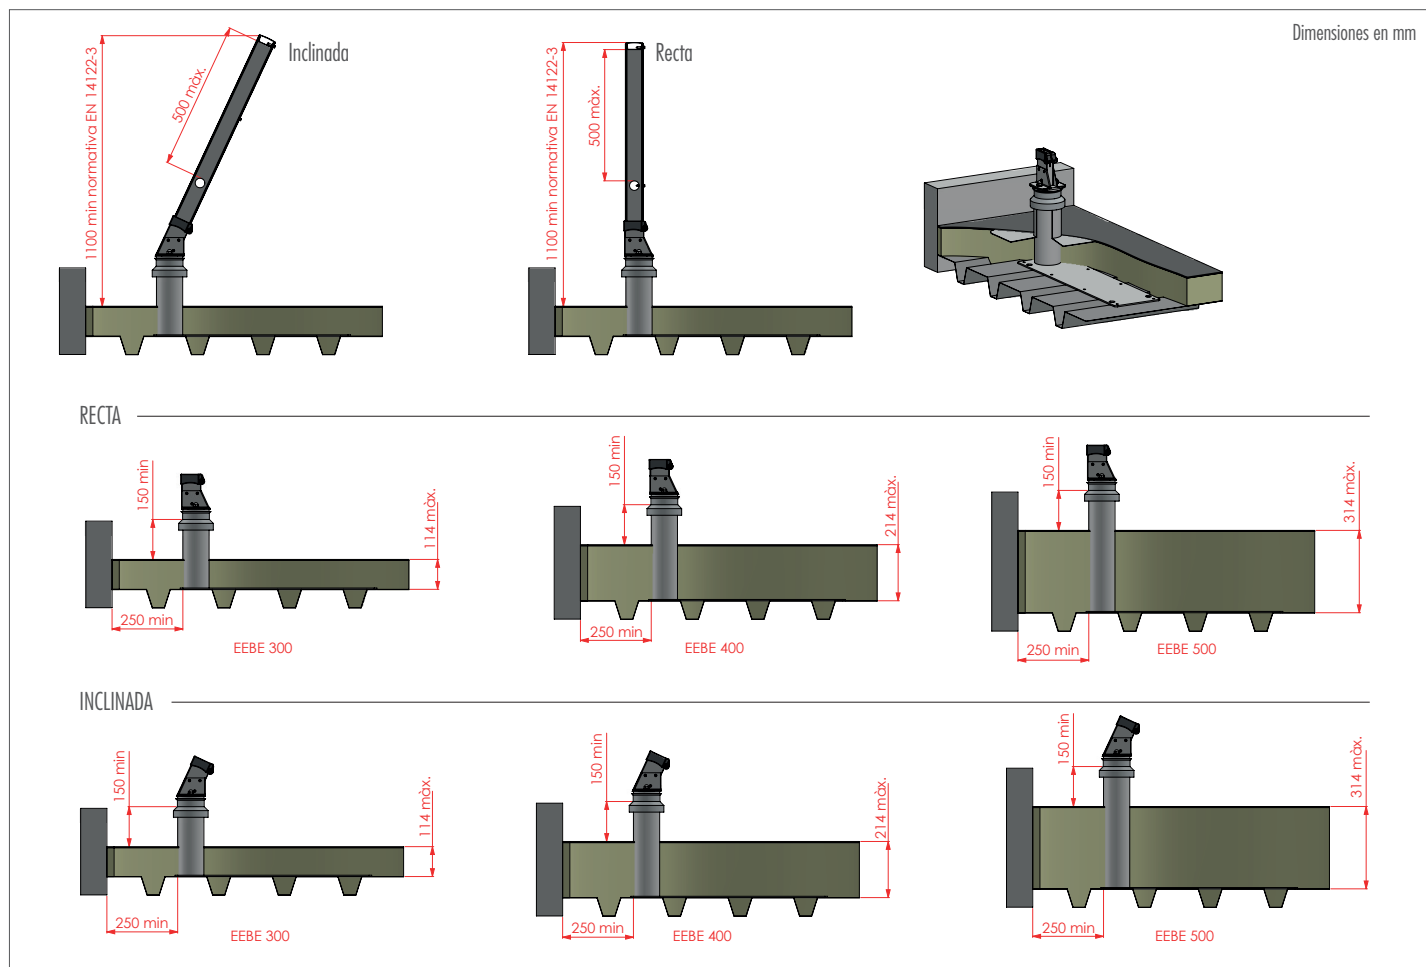

Dimensiones de la base poste « BE »:

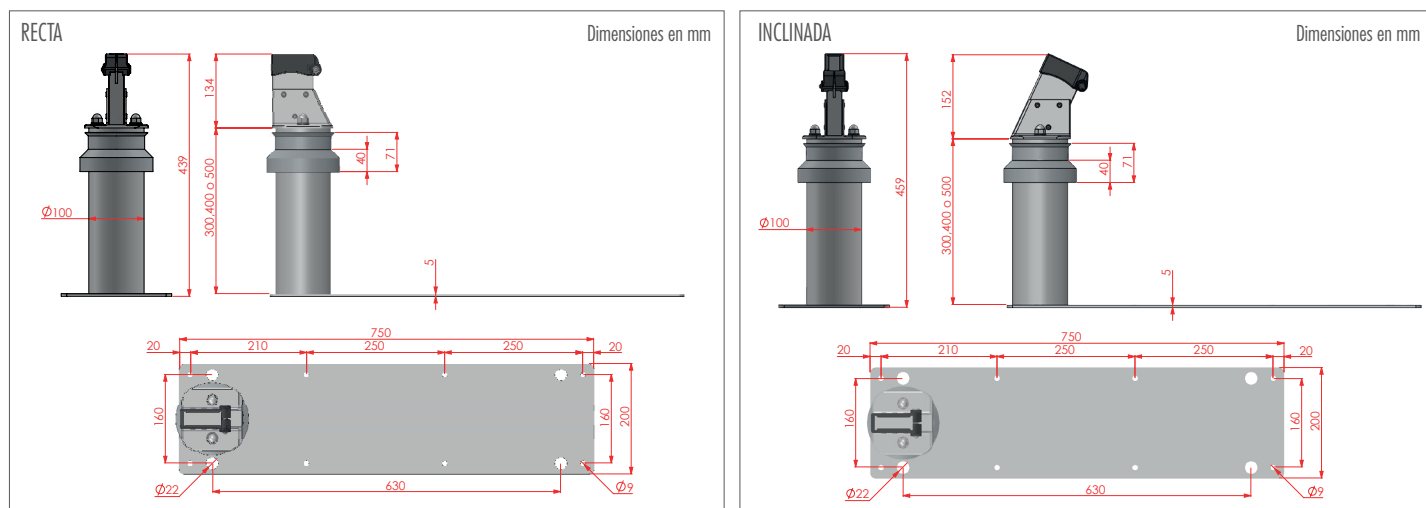

Barandilla FIJACION SOBRE CHAPA A IMPERMEABILIZAR



FASTGUARD



EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**



SISTEMA ABATIBLE

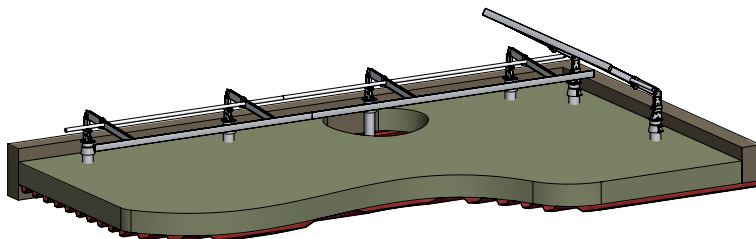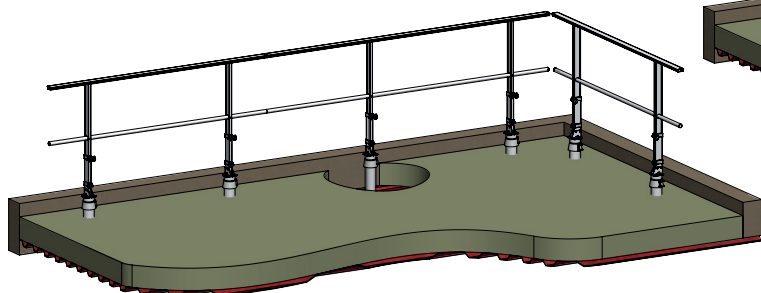

Código	Referencia	Designación	Altura (mm)	Peso (kg)
35121	A0015496	Montante abatible	1085,00	1,13

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes
Medidas en mm

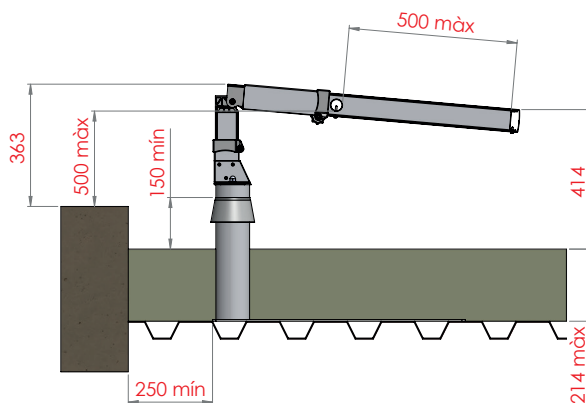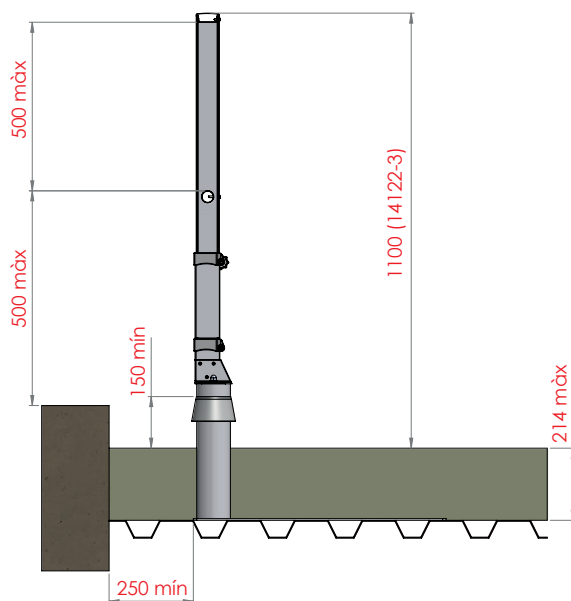

USO

Para abatir la barandilla:

- 1 - Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (atención, no desenroscar completamente).
- 2 - Levante el deslizador (ref. 2).
- 3 - Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la plataforma.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, realice los pasos inversos: levante el marco abatible con la ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta la posición más baja y apriete el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

